



1


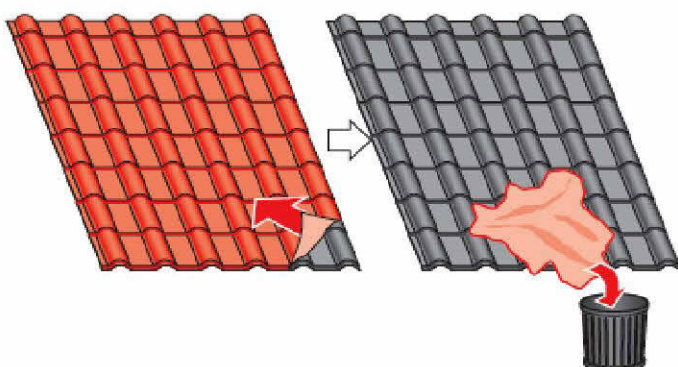


Nejprve zcela odstraníme
ochrannou fólii.


2

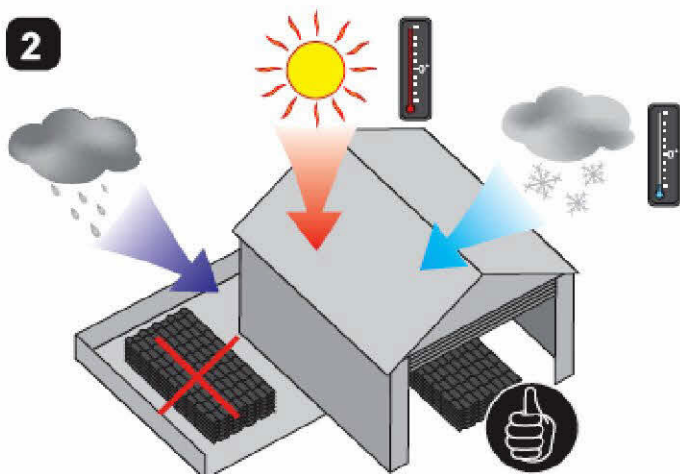


Materiál skladujeme na místech
suchých a dobře větratelných.
Chráníme ho před náhlými
změnami teploty a vlhkosti.

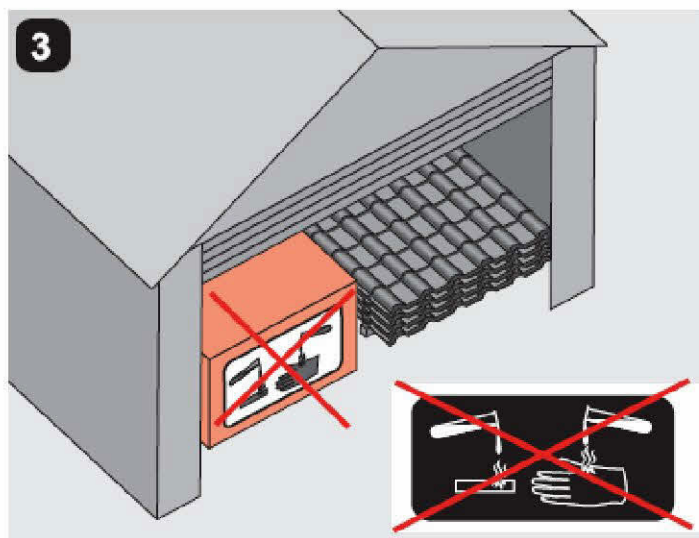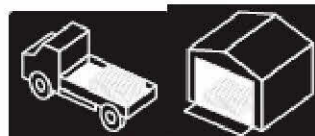



**Materiál neskladujeme
v blízkosti agresivně
reagujících látek.**

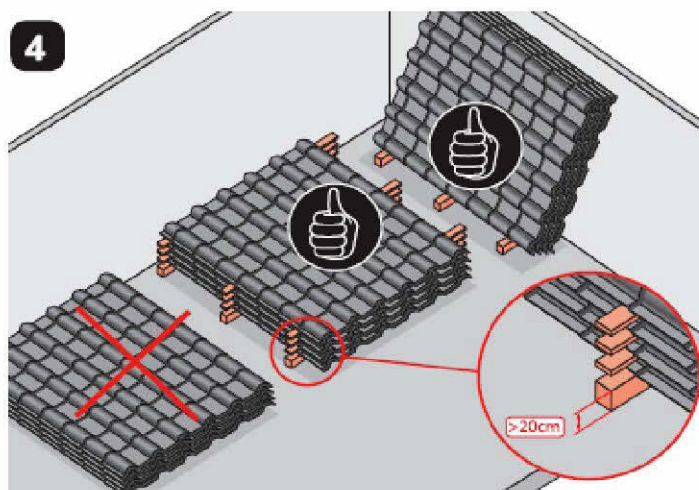



**Materiál oddělíme od podlahy (cca
20cm). Každou tabuli plechu
podložíme překladem, popř. jej
ustavíme na výšku a opřeme o
stěnu.**

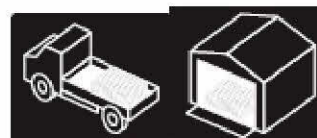


5

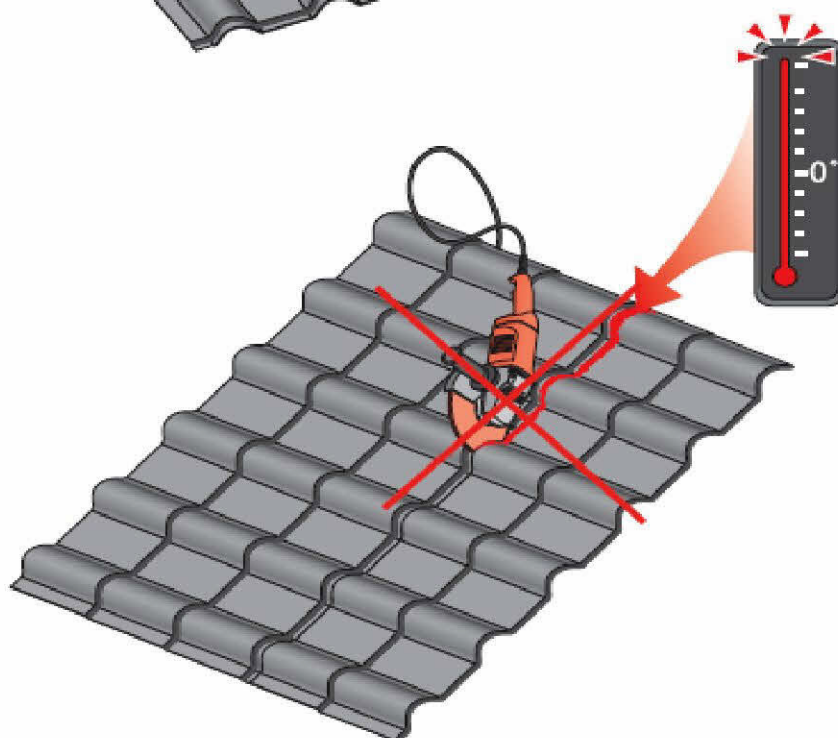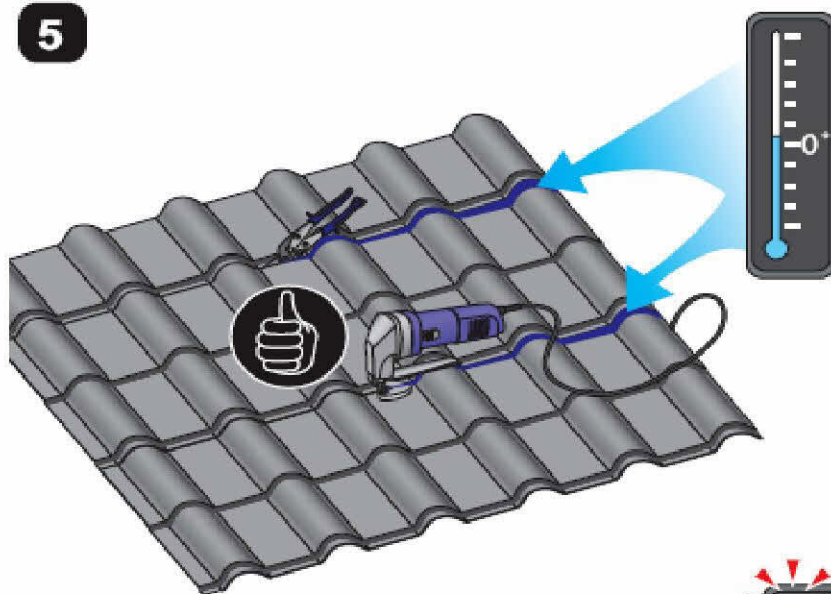

Používání nářadí
způsobujícím termický efekt je zcela nepřipustné.

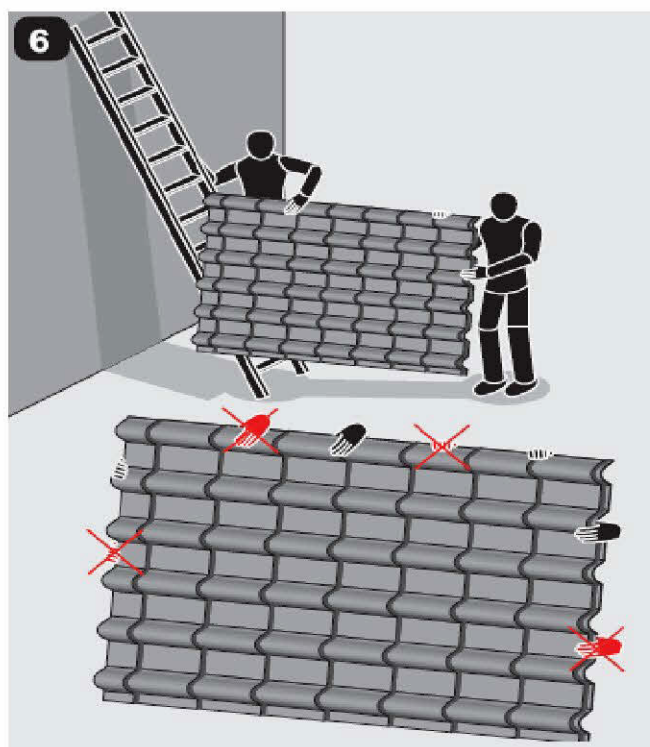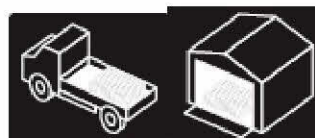

Tabule uchopíme v místech protlačení, kde mají největší tuhost.

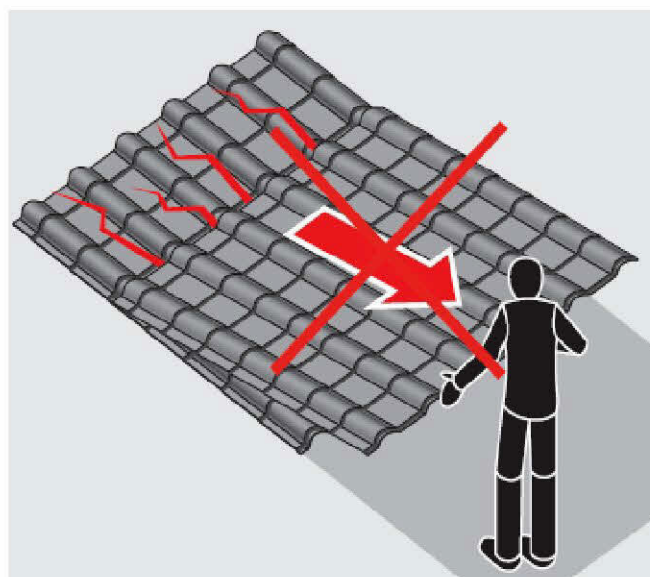

Během manipulace s plechy je třeba se vyvarovat situací, kdy by mohlo dojít k poškrábání plechů.

