





1

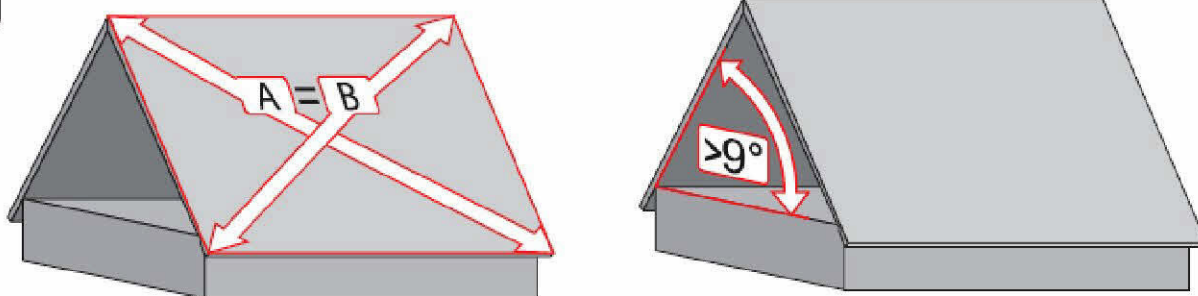


Obr.1) Zkontrolovat, zda je střecha rovná. Nevelké rozdíly je možno eliminovat pomocí štítové hrany. V případě velmi výrazných rozdílů je třeba poškozené části střechy vyměnit. Minimální sklon střechy nesmí být menší než 9°.

2

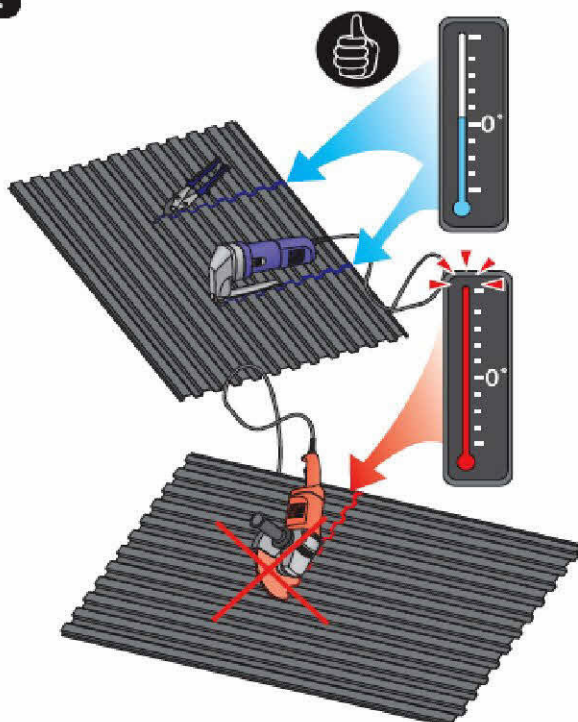

Obr.2) Je zakázáno používat nářadí způsobující termický efekt.


3

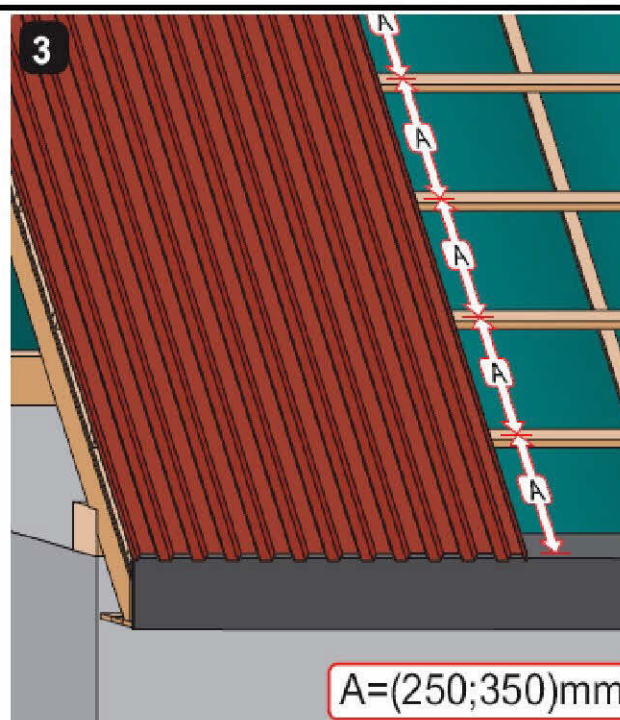


Obr.3) Znárodnění rozestupu latí.




4

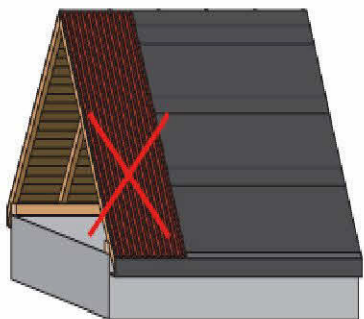

A

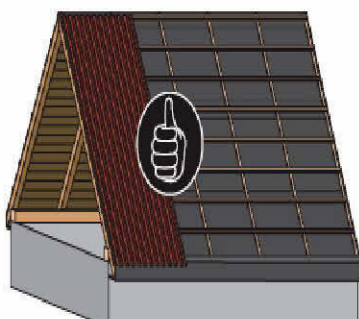



B

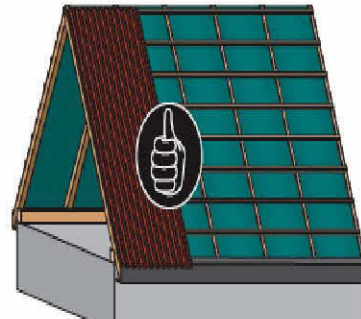

C

- A) V žádném případě trapézové plechy neklademe přímo na lepenku.
 B) V případě použití lepenky je nutno na střechu namontovat latě a kontralatě.
 C) Před montáží latí a kontralatí je nutno položit paropropustnou folii.

5

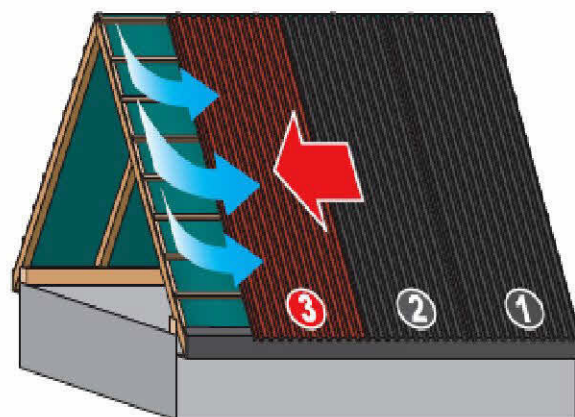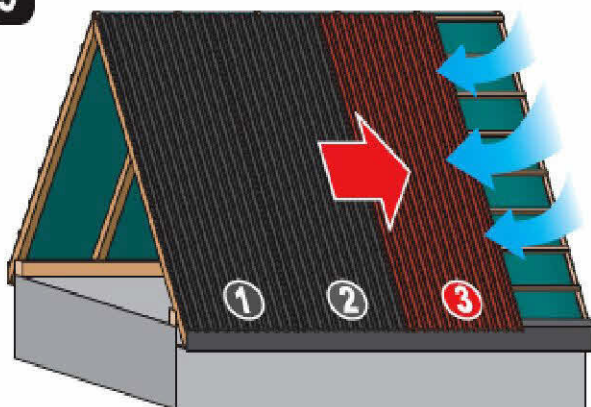

Obr.5) Trapézové plechy klademe proti směru větrů, které v dané lokalitě převládají.

